


Ръководство за работа с мобилното приложение Везни за кошери

Инсталиране и първоначална настройка

След инсталиране трябва да се появи иконата за стартиране:

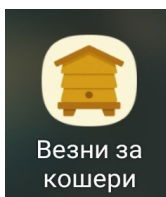

Свързване с везната

След инсталиране главният екран е празен. Приложението трябва да открие везните.

1. **Проверете настройките:** Уверете се, че **Bluetooth** на телефона е включен.
2. **Проверете везната:** Уверете се, че везните са включени и светодиодите премигват.
3. **Приближете се:** За добра връзка застанете в непосредствена близост до кошера.
4. **Стартирайте сканирането:** Натиснете бутона + в долния десен ъгъл, за да започне сканирането.

Забележка: Ще ви бъде поискано разрешение за достъп до местоположението от приложението*. Сканирането може да отнеме до една минута.

*Приложението не събира и не запазва данни за местоположение. Това е специфика на Android при работа с Bluetooth Low Energy (BLE) поради теоретичната възможност по сигнала да се определи локация.




Управление на везните

Новата везна ще се появи на главния екран.

- **Именувайте везната:** Въведете име за нея.
- **Повече от една везна:** Ако имате повече от една везна, повторете сканирането. Приложението може да работи с **до 4 везни**.

След като приложението опознае везните и се свърже с тях, теглото и нивото на батерията ще се изпишат.

При следващо посещение на пчелина е достатъчно да стартирате приложението и да се доближите до кошерите на **поне 3-4 метра**, за да започне отчитането. **Не забравяйте да включите Bluetooth!** С цел пестене на енергия сензорите минават в спящ режим при липса на връзка и следващото свързване може да отнеме до минута.

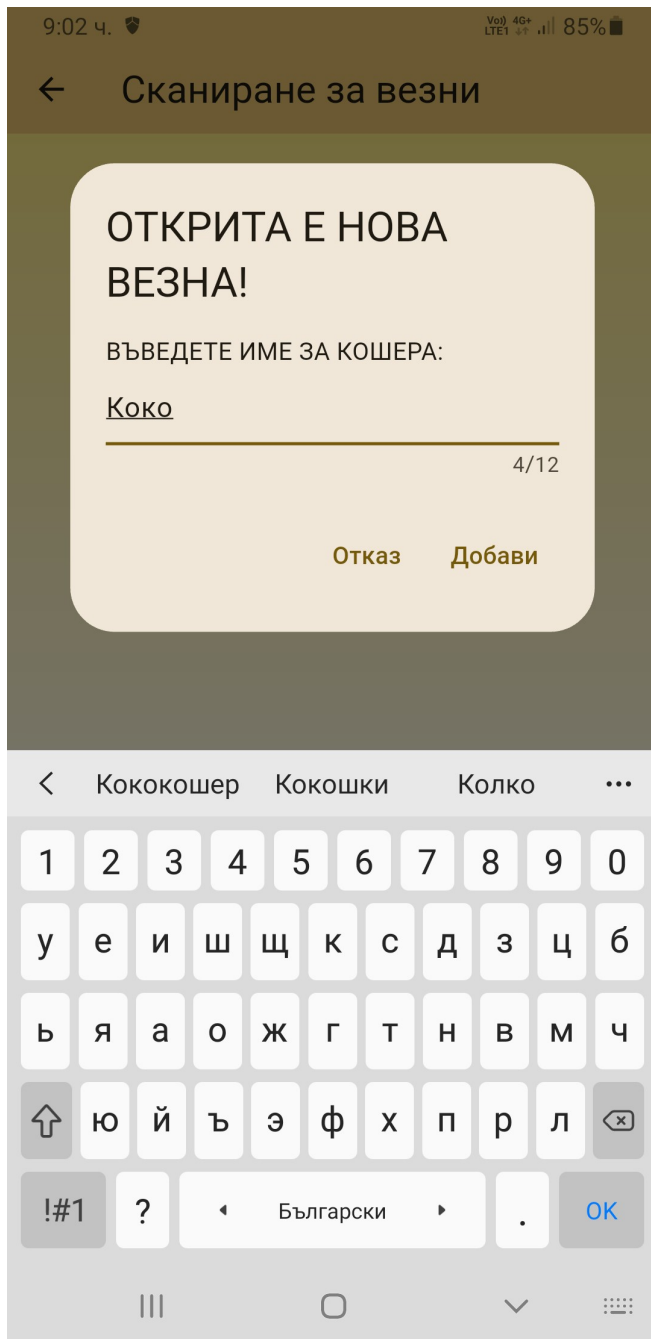

Функции на бутоните

- **1 – Редактиране/Изтриване:** Можете да промените името на кошера или да изтриете везната от главния екран.
- **2 – Изчистване на историята:** Изтрива всички данни от историята за този кошер. Ползвайте го, когато искате да започнете нова графика на чисто.
- **3 – Запис на теглото:** Записва текущото тегло в историята за графика. **Ползвайте този бутон всеки път**, за да натрупате данни за графиката.
- **4 – Преглед на графика:** Показва графика с история на теглото.



Преглед на графиките

В екрана за графика можете да изберете желанния период и кои кошери да бъдат показани на нея.

